

### Motorisation Radio X3D avec télécommande Tyxia 2330 et Tyxia 1703

**Important** : notre société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages, quelle qu'en soit la nature, dus au non respect des présentes préconisations.

#### EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET NORMATIVES

**Important** :

**Respecter** les normes en vigueur, notamment les règles d'installation électriques.

**Avant la mise en oeuvre et l'utilisation du produit**, suivre toutes les exigences de sécurité et les instructions décrites dans les guides/notices ci-joints.

#### INSTALLATION ET RACCORDEMENT

**MISE EN GARDE** : instructions importantes de sécurité. Suivre toutes les instructions des différentes notices car une installation incorrecte peut conduire à des blessures graves.

- Installer visiblement les dispositifs de commande fixes, **à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 m** ;
- Fixer soigneusement le câble d'alimentation à l'intérieur du caisson pour éviter tout contact avec les parties mobiles (axe d'enroulement, tablier...) ou avec des arrêtes vives ;
- Protéger le câble d'alimentation par une gaine isolante pour traverser une huisserie métallique ;
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger ;
- Avant de raccorder le volet roulant, couper l'alimentation électrique ;
- Prévoir dans l'installation électrique un moyen de déconnexion conformément aux règles d'installation en vigueur.

Les installations électriques doivent être réalisées conformément à la norme NF C 15-100 (ou les chapitres équivalents des normes CEI 60364, HD 384 ou DIN VDE 0100), notamment quant à la protection contre les surtensions d'origines atmosphériques (foudre). Dans le cas où vous êtes déjà équipés de produits à commande radio (baignoire balnéo, porte de garage, portail,...) nous vous conseillons de vérifier si ces produits respectent les normes en vigueur.

#### Document à remettre à l'utilisateur


39924 - RC10 0028 05

Informations susceptibles de modifications sans préavis


## Brancher un volet

### Schéma de principe

2 fils : 0,75 mm<sup>2</sup>

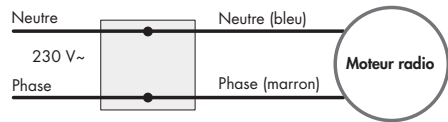

Positionner l'émetteur à proximité du volet.

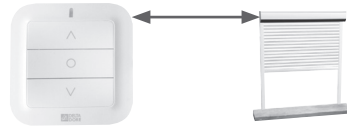

L'émetteur fonctionne avec une pile (fournie).

L'émetteur est appairé au volet en usine s'il est fourni avec le volet.

Nous vous recommandons de repérer chaque émetteur avec le volet qu'il commande, car chaque émetteur est appairé individuellement à son volet en usine.

**Pour toute information complémentaire de programmation ou d'utilisation, se référer aux notices fournies avec les différents points de commande ou au site Internet du fabricant.**

## Cas de volets livrés sans télécommande : appairage d'une télécommande principale Tyxia 2330 / Tyxia 1703 au volet

Pour appairer une télécommande principale de modèle différent, se référer aux notices fournies avec les différents points de commande ou au site Internet du fabricant.

**ATTENTION : la manipulation d'appairage doit être réalisée sur chaque volet de manière individuelle, sinon risque d'appairer une télécommande à plusieurs volets.**

**ATTENTION : débrancher obligatoirement les volets qui ne sont pas encore appairés à leur télécommande.**

Couper le disjoncteur qui alimente le volet pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur : le volet est en mode **appairage** pendant 5 minutes.

**Si d'autres volets sont branchés sur le même disjoncteur et sont appairés à leur télécommande, les actionner (Montée ou Descente) avant de procéder à l'appairage décrit ci-dessous, pour éviter une association involontaire.**

**Étape N°1** A l'arrière de l'émetteur, appuyer 2x sur le bouton **2** / **Tyxia 1703** : 2x sur le bouton **B**  
Le voyant de l'émetteur clignote en orange



x 2  
Bouton 2



x 2  
Bouton B

**Étape N°2** Appuyer sur **Descente + Stop** en même temps jusqu'à l'acquiescement du volet (2x)  
L'émetteur principal est appairé



x 2

## Mise en service


### Réglage automatique de la butée haute et validation du sens de rotation

Ce réglage est possible pendant 30 minutes après la mise sous tension. Au-delà de ce délai, couper pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur pour relancer la plage de 30 minutes.

- Étape N°1** Faire descendre le volet en appuyant sur Descente (ou Montée si le sens est inversé)  
Le volet descend en butée basse, puis remonte en butée haute



- Étape N°2** A. Attendre que le volet soit bien en butée haute. A l'arrière de l'émetteur, appuyer brièvement sur le bouton **2** / **Tyxia 1703** : sur le bouton **B**  
Le voyant de l'émetteur clignote en vert

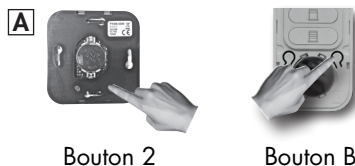

- B. Appuyer sur Montée pendant plus de 3 secondes double acquittement du volet.  
Les butées et le sens de rotation sont validés



### Réglage manuel de la butée haute et validation du sens de rotation

Ce réglage est possible pendant 30 minutes après la mise sous tension. Au-delà de ce délai, couper pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur pour relancer la plage de 30 minutes. Avant de procéder au réglage manuel, si la butée haute a déjà été réglée automatiquement, il est impératif d'effectuer la procédure de modification des butées décrite page suivante.


- Étape N°1** A. Faire descendre le volet en appuyant sur Descente (ou Montée si le sens est inversé)  
Le volet descend en butée basse, puis remonte automatiquement



- B. Arrêter le volet un peu avant la position désirée en appuyant sur STOP



- Étape N°2** A. Appuyer brièvement sur Montée + Stop en même temps. Relâcher les 2 boutons en même temps  
Le volet monte par saccades (plusieurs saccades de suite)

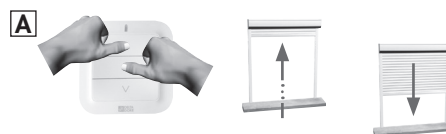


- B. Arrêter le volet à la position désirée en appuyant sur Stop



Remarque : si la position souhaitée est dépassée, il est possible de faire descendre le volet par saccades en appuyant en même temps sur Descente + Stop

- Étape N°3** A. A l'arrière de l'émetteur, appuyer brièvement sur le bouton **2** / **Tyxia 1703** : sur le bouton **B**  
Le voyant de l'émetteur clignote en vert

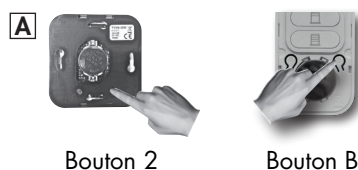


- B. Appuyer sur Montée pendant plus de 3 secondes double acquittement du volet.  
Les butées et le sens de rotation sont validés



## Modification des butées

### Étape N°1 Effacement des butées

A. A l'arrière de l'émetteur, appuyer brièvement sur le bouton **2 / Tyxia 1703** : sur le bouton **B**  
Le voyant de l'émetteur clignote en vert

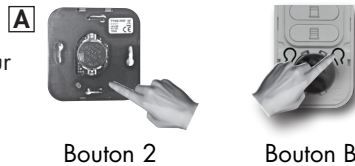

Bouton 2

Bouton B

B. Appuyer sur Descente + Stop pendant plus de 3 secondes. Relâcher les 2 boutons en même temps  
*double acquittement du volet.*  
Les butées sont effacées



> 3 secondes

x 2

### Étape N°2 Réglage des butées

Recommencer le réglage comme décrit pour *première mise en service, réglage de la butée haute, automatique ou manuel.*  
Ce réglage est possible pendant 30 minutes après la mise sous tension : **le volet doit impérativement rester sous tension.**

## Réglage de positions préférentielles

### Étape N°1 Position préférentielle 1

Mettre le volet à la position voulue



préf. 1

### Étape N°2 Enregistrement de la position préférentielle 1

Appuyer sur Montée + Stop pendant plus de 5 secondes  
*double acquittement du volet*



> 5 secondes

x 2

**Tyxia 1703 :**

Appuyer sur **Stop + Préférentielle 1** : *double acquittement du volet*

**Vous avez la possibilité de régler une deuxième position préférentielle**

### Étape N°1 Position préférentielle 2

Mettre le volet à la position voulue



préf. 2

### Étape N°2 Enregistrement de la position préférentielle 2

Appuyer sur Descente + Stop pendant plus de 5 secondes  
*double acquittement du volet*



> 5 secondes

x 2

**Tyxia 1703 :**

Appuyer sur **Stop + Préférentielle 2** : *double acquittement du volet*

Remarque : les positions préférentielles sont modifiables autant qu'on le souhaite

## Aller à une position préférentielle

### Position préférentielle 1

Appuyer brièvement sur **Montée + Stop**



Tyxia 1703

### Position préférentielle 2

Appuyer brièvement sur **Descente + Stop**



Tyxia 1703

### Motorisation Radio X3D avec télécommande Tyxia 2330 et Tyxia 1703

#### Exigences de sécurité et normatives

##### Mises en garde

- Il est important pour la sécurité des personnes de suivre toutes les instructions des différentes notices et de les conserver.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande et avec l'appareil. Surveillez le volet pendant qu'il est en mouvement et éloignez les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- N'utilisez pas le volet si une réparation ou un réglage est nécessaire à cause de l'usure du produit.
- Ne faites pas fonctionner les volets et coupez leur alimentation électrique lorsque des opérations de maintenance, de remplacement de pièces ou d'entretien, telles que nettoyage des vitres ou des volets, sont en cours.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants. Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
- Niveau de pression acoustique pondérée A :  $L_{pA} \leq 70 \text{ dB(A)}$

Ce volet roulant électrique a été conçu pour un fonctionnement sécurisé. Il va se mettre en sécurité thermique, donc s'arrêter, lorsque la température du moteur s'élève au delà d'un certain seuil. Cela peut arriver lorsqu'on réalise plus de deux montées et descentes consécutives. Le volet reprendra son fonctionnement normal après un certain laps de temps variant en fonction des conditions climatiques.



**AVERTISSEMENT!** Ne pas ingérer l'accumulateur, risque de brûlure chimique.

Ce produit contient un accumulateur bouton.

En cas d'ingestion, l'accumulateur bouton, peut causer des brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles.

Conserver les accumulateurs neufs ou usagés hors de portée des enfants.

Si le dispositif de commande radio fourni ne se ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants. En cas de soupçon d'ingestion d'un accumulateur ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.

#### Fonctionnement du volet

##### POUR MONTER



##### POUR STOPPER



##### POUR DESCENDRE



RC10 0028 05

Informations susceptibles de modifications sans préavis

## Réglage de positions préférentielles

**Etape N°1** **Position préférentielle 1**  
Mettre le volet à la position voulue



**Etape N°2** **Enregistrement de la position préférentielle 1**  
Appuyer sur Montée + Stop pendant plus de 5 secondes  
*double acquittement du volet*



**Tyxia 1703 :**  
Appuyer sur **Stop + Préférentielle 1** : *double acquittement du volet*

### Vous avez la possibilité de régler une deuxième position préférentielle

**Etape N°1** **Position préférentielle 2**  
Mettre le volet à la position voulue



**Etape N°2** **Enregistrement de la position préférentielle 2**  
Appuyer sur Descente + Stop pendant plus de 5 secondes  
*double acquittement du volet*



**Tyxia 1703 :**  
Appuyer sur **Stop + Préférentielle 2** : *double acquittement du volet*

Remarque : les positions préférentielles sont modifiables autant qu'on le souhaite

### Aller à une position préférentielle

**Position préférentielle 1**  
Appuyer brièvement sur **Montée + Stop**



Tyxia 1703

**Position préférentielle 2**  
Appuyer brièvement sur **Descente + Stop**



Tyxia 1703

## Remplacer la pile d'une télécommande

Pile au lithium de 3 V; type CR 2430.

### Mise au rebut de la pile

**Attention** : la pile contient des substances polluantes.

Ne pas la jeter avec les ordures ménagères, mais la déposer dans un point de collecte COREPILE (voir sur [www.corepile.fr](http://www.corepile.fr)).